MASPRO

双方向 CATV 屋外(内)用

ブースター

CATV BOOSTERS

伝送周波数帯域 下り 70~770MHz 上り 10~ 55MHz

77RKB20B 77RKB28B

AC100V方式またはDC15V方式

CATV加入者宅内の分配損失を補償する上り帯域 パス回路付きのブースターです。

雷源部連結型

20dB型

28dB型

取扱説明書



電源部



優れた性能と機能

高出力

最新のCATV用高性能トランジスターを使用したマスプロ独自の増幅回路によって、74波のTV信号を95dB μ の高出力で伝送できます。

双方向・片方向切換機能付

上り切換スイッチで、上り信号のパス機能を切換えられますから、双方向・片方向どちらのシステムにも使用できます。

チルト調整付 (下り信号)


ケーブルの周波数特性によって発生する,信号のレベル 差を補正できます。

電源部は取外し可能

AC100V方式のブースターとして使用する以外に、 DC15V方式として、増幅部は屋外に、電源部は屋内に 分離して取付けることができます。 (特許出願中)

優れた不要放射抑圧特性

増幅部および電源部の高周波回路をシールドしていますから、不要放射は $50\mu V/m(34dB\mu/m)$ 以下になっています。 (有線テレビジョン放送法技術基準に準拠)

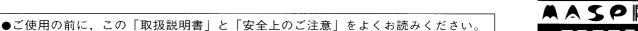

●お読みになったあとは、保存してください。



ご注意

- ●利得を調整するときは,調整用ドライバーを使用してください。 無理に回すとこわれることがあります。
- ●スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎるとこわれる ことがあります。

(増幅部)

利得調整について

出荷時,利得調整はMIN.の位置にして あります。

CATV下り

チルト切換(6dB)

- 70MHzにおける出力レベルを6dB 調整できます。 (770MHzの出力レベルは変わりません)
- 出荷時、0dBにしてあります。

利得調整

出力レベルが0~⊝6dB以上(連続可変)の 範囲で調整できます。

CATV上り


上り切換

- 使用するシステムに合わせて, 「双方向」または「片方向」に切換え てください。
- 出荷時は「片方向」にしてあります。 (双方向)

双方向システムに使用するとき。

(片方向)

片方向システムに使用するとき。

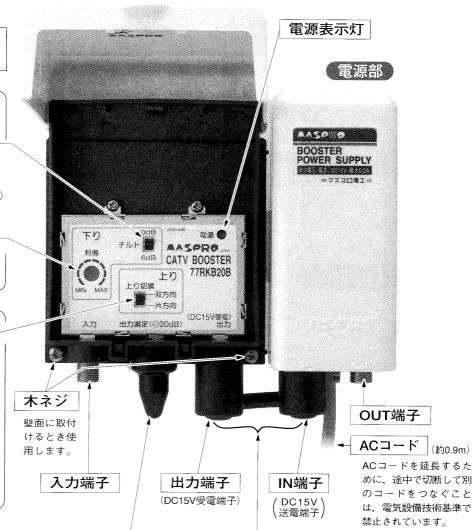

出力測定端子(○20dB)

- 下り出力測定端子です。
- 測定後は,防水キャップを元通 りに取付けてください。

接続ケーブル

DC15V方式で使用するときは、 取外します。


電源方式の変更

- 出荷時, AC100V方式で使用できるように, 増幅部と電源部が接続ケーブルで連結して あります。DC15V方式の場合、増幅部と 電源部を分離して使用します。
- 詳しくは、p.3「電源部の分離方法」、p.4 「使用例」をご覧ください。

(AC100V方式)



(DC15V方式)

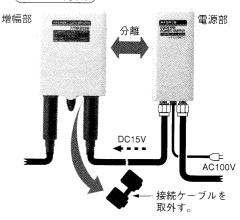


チルト切換について

- チルトの表示値は、770MHz を 基準とした70MHzでのチルト 量です。
- チルトを切換えても、770MHz の出力レベルは変わりません。

(451.25MHzを基準としたチルト量)

チルトの設定	451.25MHz基準のチルト量					
6dB	3.8dB					

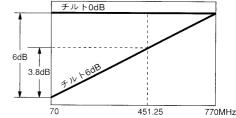

⚠ 注意


AC100V方式で使用する場合、電源コードに雨水 がかからない場所に取付けてください。

木ネジ

(付属品)

増幅部の取付方法

- ① 増幅部の仮止
 - ●付属の木ネジ1本を壁面に取付けます。 木ネジは、4mm浮かせて取付けて ください。
 - ●木ネジに、増幅部背面の引っ掛かり部を 合わせます。

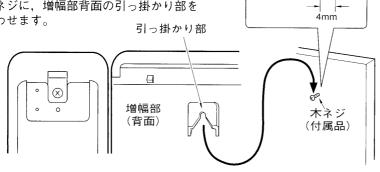


ご注意

- ACプラグは、宅内の配線 工事がすべて終了してか ら,ACコンセントに接続 してください。
- 電源部をAMラジオの近く に置くと、ラジオから雑音 が出ることがあります。
- ブースターは, グラスウー ルのような 断熱材の上に 置いたり、包んだりしな いでください。内部温度 が上昇して, 故障の原因 となることがあります。
- ●長期間ご使用にならない ときは、ACプラグをAC コンセントから外してく ださい。

② 壁面取付


増幅部のフタを開け、増幅部に付いて いる木ネジ(2本)を締付けます。

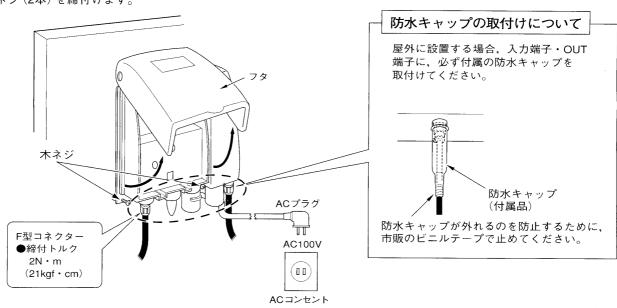

電源部の分離方法 屋外でAC100V電源が使用できないとき、電源部を屋内に設置します。


① 分離の準備

増幅部のフタを開けます。

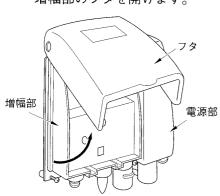


② 接続ケーブルの取外し

ください。

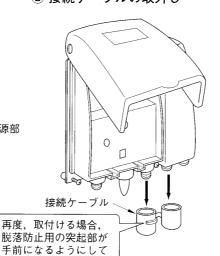

③ 分離

電源部の背面のビスをゆるめ、 電源部を分離します。

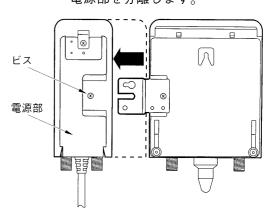


電源部の取付方法)電源部は、壁面に取付けます。

①取付金具の付換

増幅部と電源部を連結している取付金 具を電源部に付換え、壁面取付用とし て使用します。

ときに使用します。

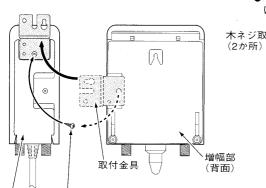



②電源部の仮止


- ●付属の木ネジ1本を壁面に取付けます。 /木ネジは,2mm浮かせて取付けて ください
- ●木ネジに、取付金具の △孔を引っ掛 けます。





付属の木ネジ(2本) で、しっかりと取付け てください。

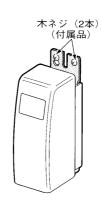

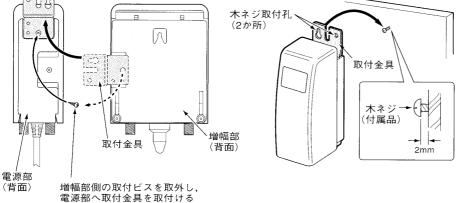

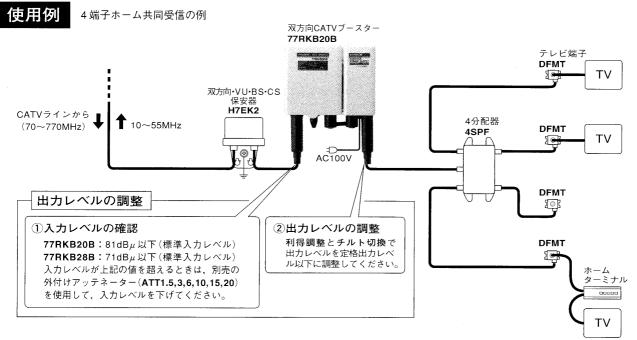

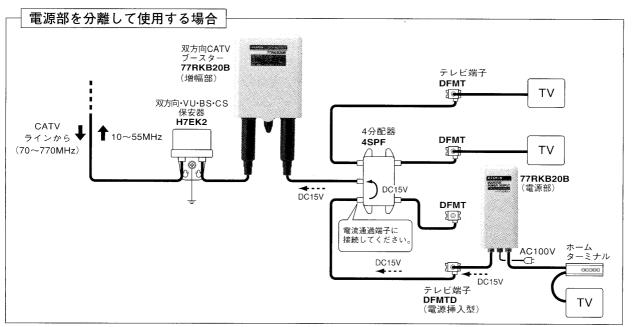

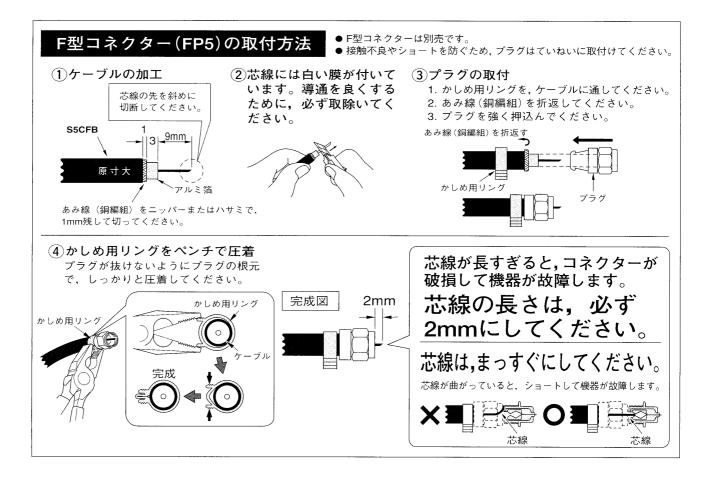

正しく使用していただくために

① 画質が悪い ――――――――――出力レベルが正しく調整してありますか。

② 出力測定端子に信号が出ない ── ●入力信号がきていますか。

●入力ケーブルのチェック

●入力側コネクターとケーブルとの接続をチェック

●電源のチェック

⑥ 出力電圧(電源部分離時)―――― 正常ですか。IN 端子の電圧は DC14.3 ~ 15.7V が正常です。

以上の方法でも,トラブルが解決できない場合,お近くの当社支店・営業所または本社技術相談までお問合わせください。

増幅部

電源部

5-424	
α	3
5.31-44	
74-21	

		規格							
Items			CATV上り						
伝送周波数帯域 Frequency Range			10∼55MHz						
伝送波数 Number of Transmission S	Signals	74波							
定格出力レベル Rated Output Level		95dBμ ※1	95dBμ %1 97dBμ %1 99dBμ %1						
利得 Gain		77RKB20B: 16	. ——						
通過帯域損失 Insertion Loss			2.5dB以下						
出力レベル調整範囲	利得 Gain	0~(-		· 可変)					
Output Level Control Range	チルト Tilt	6							
周波数特性 Response Flatness			3dB以内						
利得安定度 Temperature Stability o	of Gain		士1dB以内						
雜音指数 Noise Figure			10dB以下						
入・出力インピーダ Input / Output Impedar	ンス nce	75Ω(F型コネクター)							
VSWR		2以下							
2次相互変調 2nd Order Intermodula	tion								
CTB Composite Triple Beat									
CSO Composite Second Or	der Beat								
混変調 Cross Modulation			○ 56dB以下						
ハム変調 Hum Modulation			-						
不要放射 Radiation		34dB _µ /m 以下							
耐雷性 Surge Protection Volta	ge	15kV (1.2/50μs) のサージ電圧に耐えること							
出力測定端子結合量 Tap Value of Output Test	Point								
使用温度範囲 Temperature Range		⊕ 20~⊕40°C							
電源 Power Requirements		DC15V 約0.11A							
外観寸法 <i>Dimensions</i>		137(H)×93(W)×49(D)mm [電源部連結時 137(H)×145(W)×49(D)mm]							
質量(重量) Weight		約210g [電源部連結時 約470g]							
シンボル Symbol									

項目 Items	規格
伝送周波数帯域 Frequency Range	10∼770MHz
1次電圧 Primary Voltage	AC100V 50 • 60Hz
消費電力 Power Consumption	約2.3W
出力電圧・電流 Output Voltage/Current	DC15V 約0.11A
入・出力インピーダンス Input / Output Impedance	75Ω(F型コネクター)
挿入損失 Insertion Loss	1dB以下
VSWR	2 以下
使用温度範囲 Temperature Range	<u></u> 20~⊕40°C
外観寸法 <i>Dimensions</i>	121(H)×52(W)×49(D)mm (壁面取付時 132(H)×52(W)×49(D)mm)
質量(重量) Weight	約240g(取付金具含む)

マスプロの規格表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

意匠登録 第1101997号

付属品

防水キャップ ………2個 木ネジ ……………3本

製品向上のため仕様・外観は変更することがあります。

		マルラ	Fメディ	アの
= 7	22	T		
本社〒470-01			多知道 口准	古法田町
	営 業 部		屋(052)80	2-2244
	工事営業部技 術 相 談	")2-2225)5-3366
	インターネットホー			
支店・営業所 沖 縄 (098) 854-2768	熊本	(096)	381-7626

(099) 812-1200

(0985) 25-3877

長崎

北九州

(095) 864-6001

(093) 941-4026

福 岡(支)(092) 531-3861

下	関	(0832) 55-1130	洼	*	(059)	234-0261	横	浜	(045)	784-1422	郡	山	(024) 952-0095
徳	山島	(0834) 32-2954	岐	阜	(058)	275-0805			/	3409-5505	仙	台	(022) 786-5060
広松	馬 江	(082) 230-2351 (0852) 21-5341				802-2233	ΙĄ	『営業部	(03)	3499-5631	盛	岡	(019) 641-1681
岡	Щ	(086) 252-5800	I	事営業部	(052)	804-6262	秋葉	原	(03)	3255-7335	秋	田	(018) 862-7523
松	山	(089) 973-5656	豊	橋	(0532)	33-1500	青	戸	(03)	3695-1811	青	森	(017) 742-4227
高	知	(088) 882-0991	静	畄	(054)	283-2220	八王	子	(0426	37-1699			
高	松	(087) 865-3666	松	本	(0263)	57-4625	千	葉	(043)	232-5335	函	館	(0138) 53-7355
姫	路	(0792) 34-6669					さいた	#	(048)	663-8000	札	幌	(011) 782-0711
神大	戸 阪(支)	(078) 843-3200 (06) 6635-2222	福	井	(0776)	23-8153	前	橋	(027)	263-3767	釧	路	(0154) 23-8466
	事営業部	,	金	沢	(076)	249-5301	水	戸	(029)	248-3870	旭	111	(0166) 25-3111
京	都	(075) 646-3800	新	潟	(025)	287-3155	宇都	宮	(028)	660-5008	北	見	(0157) 61-0480

鹿児島

宮崎

^{%1} ディジタル信号は ○10dB運用。 ※2 770MHzを基点とした70MHzでのチルト量です。